


Du kan læse mere om Brunatas produkter og services på www.brunata.dk

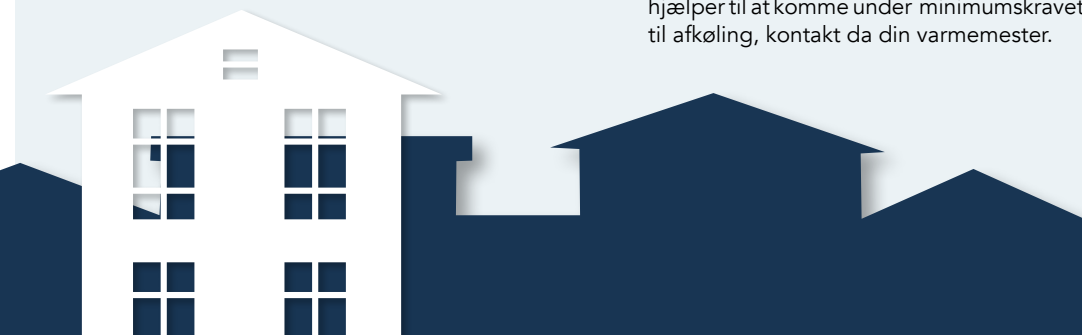

Hvordan sparer jeg på energien?
Energimåleren anvendes til måling af energiforbruget til opvarmning eller afkøling. Her får du nogle tips til, hvordan du kan spare på energien, der bruges til opvarmning.

1. Hold normalt alle dine vinduer lukkede i fyringssæsonen, også i soveværelset. Når du lufter ud, to - tre gange om dagen, åbnes vinduerne i ca. fem minutter, så al fugt forsvinder.
2. Der bør aldrig lukkes helt for varmen i et rum. Alle rum skal være opvarmede, dog behøver alle rum ikke have samme temperatur.
3. Ved at sænke rumtemperaturen om natten, og evt. i dagtimerne når du ikke er hjemme, kan der spares yderligere på varmen. Rumtemperaturen bør dog holdes på min. 17 oC for at undgå fugt.
4. Fjernvarmeværket kan opkræve et gebyr hvis den varme de får retur er højere end deres angivne krav til minimumsafkøling. Det betyder, at varmen skal udnyttes godt, således at temperaturen i det koldeste rør vil være så lav så mulig (se display 8). Kravet fra fjernvarmeværket er varierende, så forhør dig hos din varmemester eller dit fjernvarmeværk, hvis du ønsker at kende kravet for netop din ejendom.
5. Hvis afkølingen er dårlig (se display 8), skal man gøre brug af alle radiatorer for at udnytte varmen bedre. Hvis dette ikke hjælper til at komme under minimumskravet til afkøling, kontakt da din varmemester.

Har du ikke online adgang til dine data, kan du selv foretage din kontrolaflysning ved hjælp af nedenstående skema.

Disse aflæsninger kan bruges til at følge med i forbruget, og evt. sammenligne med aflæsningerne på din regning. Aflæs dit forbrug ved at kigge på målerens displayvisning 1.

[illegible]

DA-QB101453/30.07.2020

Brunata

Zelsius C5



ENERGIMÅLER MED FJERNAFLÆSNING

Oplys venligst anlægsnummer ved henvendelse

Nyttig information om Brunata Zelsius C5

TILLYKKE MED DIN NYE ENERGIMÅLER!

Denne folder giver dig information om energimåleren Brunata Zelsius C5. Folderen indeholder desuden oplysninger om, hvad du kan gøre for at spare på energien.

ENERGIMÅLING

Brunata Zelsius C5 anvendes til måling af energiforbruget til opvarmning eller afkøling. Måleren er designet til fjernaflæsning og kan registrere mange data om energiforbrug og historik.

MILJØ

Måleren indeholder et litium batteri, som ikke kan genoplades eller udskiftes. Måleren må ikke åbnes.

Målerens elektronik må ikke komme i kontakt med vand, kortsluttes eller udsættes for temperaturer højere end 55°C.

Tomme batterier og elektroniske komponenter går under farligt affald. Måleren må derfor ikke smides ud med husholdningsaffald.

LETLÆSELIGT DISPLAY

Energimåleren har et letlæseligt display, der skifter mellem 11 forskellige displayvisninger. Til højre for displayet er der en trykknop, som kan bruges til at skifte mellem de forskellige displayvisninger, såfremt du ønsker at se et bestemt display.

DET VISER MÅLEREN

DISPLAYVISNING 1
Varmeenergi i kWh
(hovedvisning)

1468375 kWh

DISPLAYVISNING 2
Display test

00000000 kWh

DISPLAYVISNING 3
Dato for skæringsdag

dd 0101

DISPLAYVISNING 4
Energi anvendt på skæringsdag

1284513 kWh

DISPLAYVISNING 5
Volumen

22376929 m³

DISPLAYVISNING 6
Flow

1927 m³/h

DISPLAYVISNING 7
Temperatur for varmeste rør

57.20°C

DISPLAYVISNING 8
Temperatur for koldeste rør

35.48°C

DISPLAYVISNING 9
Temperaturforskel

21.72°C

DISPLAYVISNING 10
Øjeblikkelig effekt

4126 kW

DISPLAYVISNING 11
Installationspunkt

Fremløb

u. inlet

eller

Returløb

r. outlet

STATUS VISNINGER



Flow til stede



Bemærk!



Nøddrift



Forbindelse til netværket

FEJLKODER

Fejl 1: Temperatur under visningsområde

Fejl 2: Temperatur over visningsområde

Fejl 3: Kortslutning af sensor for det koldeste rør

Fejl 4: Afbrydelse af sensor for det koldeste rør

Fejl 5: Kortslutning af sensor for det varmeste rør

Fejl 6: Afbrydelse af sensor for det varmeste rør

Fejl 7: Batterispænding

Fejl 8: Hardwarefejl

Fejl 9: Hardwarefejl

Fejl 10: Fejl i målesystemet

Fejl 20: Intet vand i målerøret

Fejl 30: Tilbageløb registreret

Fejl 40: Luftbobler i mediet

Fejl 50: Måleværdi uden for måleområdet

Fejl 100: Hardwarefejl

Fejl 800: Trådløst interface

Fejl 1000: Status lavt batteriniveau

Fejl 2000: Status justeringsperiode udløbet